


## Taschenradio mit Sendersuchfunktion

Art. Nr.: 25608

### Funktionen:

- FM Radio mit Kopfhörer / Anzeige der Uhrzeit / LED-Licht

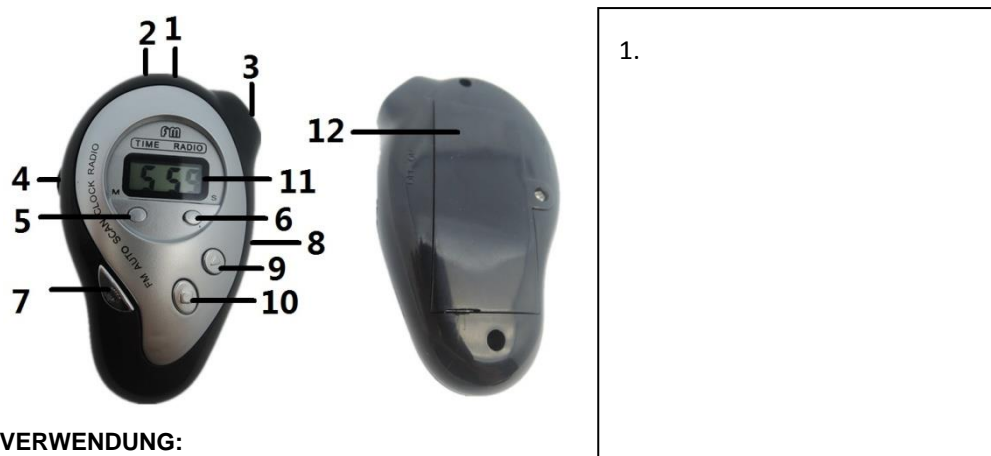

### VERWENDUNG:

Legen Sie für den ersten Einsatz zwei AAA Batterien ins Batteriefach.



Das Gerät enthält bereits eine Knopfzelle für die Digitaluhr.

### Einstellung Uhrzeit und Datum


1. Den AN/AUS Schalter auf die Position AUS schieben.
2. Drücken Sie die Taste M, bis nur eine Zahl links im Anzeigefeld zu sehen ist. Drücken Sie die Taste S, um den Monat einzustellen, und die Taste M, um die Einstellung zu bestätigen. Dann zeigt das Anzeigefeld nur eine Zahl auf der rechten Seite. Drücken Sie die Taste S, um das Datum einzustellen. Dann drücken Sie die Taste M, um die Einstellung zu bestätigen. Nun kommen Sie zur Zeiteinstellung.
3. Drücken Sie S, um die Stunde einzustellen. „A“ bedeutet vormittags, „P“ bedeutet nachmittags. Drücken Sie die Taste M, um die Einstellung zu bestätigen. Sie kommen nun zur Minuteneinstellung. Drücken Sie die Taste S, um die Minuten einzustellen, und drücken Sie die Taste M, um die Einstellung zu bestätigen.
4. Drücken Sie während der normalen Zeitanzeige M oder S, um das aktuelle Datum zu überprüfen.

### Radio einstellung:

1. Den AN/AUS Schalter auf die Position AN schieben.
2. Stellen Sie die Lautstärke ein, um sicherzustellen, dass der Ton laut genug ist, um das Radio zu hören.

3. Stecken Sie den Kopfhörer in die Kopfhörerbuchse.
4. Drücken Sie die Taste  um die UKW- Bänder manuell nach dem gewünschten Sender zu durchsuchen.
5. Drücken Sie die Taste  um die Sender automatisch mit dem Vorlauf zu suchen.
6. Schieben Sie den AN/AUS-Schalter nach Gebrauch auf die Position AUS.

### LED-Licht

1. Drücken Sie die  Taste zum Einschalten des LED-Lichts.
2. Lassen Sie dann diese Taste los, um es auszuschalten.

### Achtung:

1. Zerlegen Sie das Gerät nicht unbefugt.
2. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Tauchen Sie es nicht in Flüssigkeiten.
3. Das Gerät darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

### ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen



Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Deutschland

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte

in Deutschland an die 0180 5306363\* oder [info@eurotops.de](mailto:info@eurotops.de)

in Österreich an die 01 230604312 oder [info@eurotops.at](mailto:info@eurotops.at)

in der Schweiz an die 044 2836125 oder [info@eurotops.ch](mailto:info@eurotops.ch)

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

\*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.

