




	FR	DE	NL	EN
①	Poignée	Griff	Handgreep	Handle
②	Intérieur aluminium	Innenseite aus Aluminium	Aluminium binnenkant	Aluminum interior
③	Capacité 4 œufs	Fassungsvermögen 4 Eier	Capaciteit 4 eieren	Capacity 4 eggs

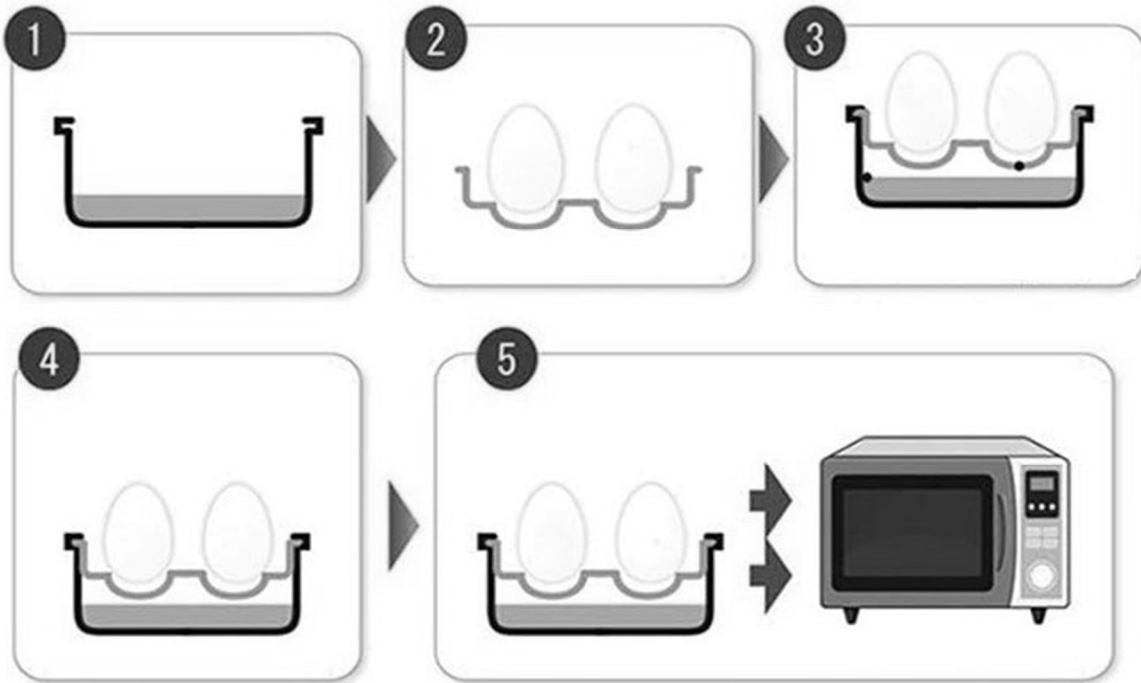

CUIT ŒUFS « COCOTTE »

FR



Avvertissement : Veuillez lire ce manuel d'instructions attentivement avant d'utiliser l'instrument et le conserver pour une utilisation future.

A. CONSIGNES DE SECURITE

1. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
2. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleurs comme les radiateurs, afin d'éviter la déformation des parties en plastique.
3. AVERTISSEMENT : l'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds lors de l'utilisation. Des précautions doivent être prises pour éviter de toucher les éléments chauffants. Les enfants doivent être maintenus à l'écart.
4. N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs pour nettoyer l'appareil.

B. UTILISATION

Etape 1 : Verser de l'eau jusqu'à la ligne de niveau d'eau dans le récipient.

Etape 2 : Placer les œufs sur le plateau en aluminium ②.

Etape 3 : Placer le plateau en aluminium dans le conteneur.

Etape 4 : Fixer le couvercle.

Etape 5 : Mettre au micro-ondes et faite chauffer le temps nécessaire :

- 4min = œufs à la coque
- 6 min= œufs mollets
- 8min= œufs durs

C. CONSEIL D'ENTRETIEN

Nettoyez le produit à l'eau chaude et savonneuse.

N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs pour nettoyer l'appareil.



D. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Matières : Polypropylène, Aluminium

EIERKOCHER "COCOTTE"

DE



Hinweis: Die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam lesen und für spätere Einsicht aufbewahren.

A. SICHERHEITSHINWEISE

1. Dieses Gerät ist nur zum Hausgebrauch bestimmt. Das Gerät nur gemäß den Angaben dieser Gebrauchsanweisung benutzen.
2. Das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen aufstellen bzw. benutzen, z. B. Heizkörper, um Verformungen der Kunststoffteile zu vermeiden.
3. **WARNUNG:** Das Gerät und die zugänglichen Teile erhitzen sich beim Gebrauch. Es müssen Vorkehrungen getroffen werden um zu verhindern, dass die Heizelemente berührt werden. Kinder müssen von dem Gerät ferngehalten werden.
4. Keine Scheuermittel zur Reinigung des Geräts verwenden.

B. GEBRAUCHSANWEISUNG

Schritt 1: Gießen Sie Wasser bis zur Wasserstandslinie in den Topf.

Schritt 2: Eier auf das Aluminiumtablett legen (2).

Schritt 3: Alutablett in den Behälter stellen.

Schritt 4: Befestige den Deckel.

Schritt 5: In die Mikrowelle stellen und so lange wie nötig erhitzen:

- 4min=gekochte Eier
- 6min= weichgekochte Eier
- 8min= hartgekochte Eier

C. PFLEGEANWEISUNG

Reinigen Sie das Produkt mit warmem Seifenwasser.

Zum Reinigen des Geräts keine Scheuermittel verwenden.



D. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Material: Polypropylen, Aluminium

EGG KASSEROLE

NL



Waarschuwing: Lees deze handleiding aandachtig vooraleer het instrument te gebruiken en bewaar voor latere raadplegingen.

A. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

1. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor een huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat alleen op de manier aangegeven in deze gebruiksaanwijzingen.
2. Hou het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiators, om te voorkomen dat de delen in plastic gaan vervormen.
3. **WAARSCHUWING:** het apparaat en de toegankelijke onderdelen worden warm tijdens het gebruik. De nodige maatregelen moeten getroffen worden om de warme onderdelen niet aan te raken. Kinderen moeten op een afstand gehouden worden.
4. Gebruik geen schurende reinigingsproducten om het apparaat schoon te maken.

B. GEBRUIK

Stap 1: Giet water tot aan de waterlijn in de container.

Stap 2: Leg de eieren op het aluminium bakje (2).

Stap 3: Plaats het aluminium bakje in de container.

Stap 4: Bevestig het deksel.

Stap 5: Plaats in de magnetron en verwarm gedurende de gewenste tijd:

- 4min = zachtgekookte eieren
- 6 min= zachtgekookte eieren
- 8min= hardgekookte eieren

C. ONDERHOUDSTIPS

Maak het product schoon met heet zeepwater.

Geen schuurmiddelen gebruiken om het apparaat te reinigen.



D. TECHNISCHE KENMERKEN

- Materiaal: Polypropyleen, Aluminium

EGG CASSEROLE

EN



Warning: Please read this instruction manual carefully before using the instrument and keep it for future use.

A. SAFETY INSTRUCTIONS

1. The device is intended exclusively for private and not for commercial use. Only use this device as describe in this instruction manual.
2. Keep it away from heat sources such as radiators, to avoid deformation of plastic parts.
3. Do not touch the hot surface. Keep the appliance out of reach of children.
4. Do not use coarse or abrasive sponges/cloths or steel wool to clean the appliance.

B. HOW TO USE IT

Step 1: Pour water up to the water level line into the container.

Step 2: Place eggs on aluminum tray (2).

Step 3: Place the aluminum tray in the container.

Step 4: Attach the lid.


Step 5: Place in microwave and heat for the required time:

- 4min = runny yolk eggs
- 6 min= soft-boiled eggs
- 8min= hard-boiled eggs

C. CARE AND MAINTENANCE

Clean with hot, soapy water.

Do not use abrasive cleaners to clean the unit.



D. FEATURES

- Materials: Polypropylene, Aluminium



Importé par / Importiert von / Geïmporteerd door / Imported by :

CAPTELEC, 59170 Croix - FRANCE

Veillez noter que l'adresse ci-dessus n'est pas une adresse de service, contactez d'abord le SAV de l'entreprise auprès de laquelle vous avez acheté le produit.



Adresses sur quefairedemesdechets.fr