

Tente brise-vue portable

Taille unique 120 X 120 X 190 cm


Matière du produit:
tissu polyester 170 T, fil plat en acier antirouille

Accessoires :
manuel*1 sac de rangement*1 clou de fixation de sol*4 corde coupe-vent*4

Fonctionnalités :
changement de vêtements, toilettes, douche, pêche, etc. pour le camping en plein air

Instructions de pliage:

1.

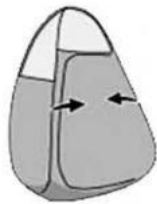

Tenir les deux côtés de la tente et la plier vers l'intérieur comme sur l'image

2.



Plier la tente en deux et la plier vers le bas

3.



Plier les extrémités supérieure et inférieure comme sur l'image

4.



Exercer une force pour la plier vers l'intérieur, comme ici

5.



La ranger dans le sac de rangement

6.



Vous pouvez l'emporter partout

