

Gebruiksaanwijzing

I. Basic-bewerkingen

1. De klok wordt ingeschakeld (of RESET) vergezeld van een "piep"-geluid en verandert vervolgens in de normale klokstatus.
2. Druk op de MODE-knop om de tijd, de datum en de alarmmodus te wijzigen.
3. In elke modus houdt u de MODE-knop 3 seconden ingedrukt om de instelling te openen.
4. Druk in elke instelmodus op de knop OMHOOG/OMLAAG om de instellingen aan te passen en houd de knop OMHOOG/OMLAAG ingedrukt om de verhoging of verlaging te versnellen.
5. In elke modus drukt u op de knop DOWN om de instellingen om te zetten naar °C/°F.
6. Druk in elke modus op de knop OMHOOG om het alarm in/uit te schakelen.
7. In elke modus houdt u de knop OMHOOG 3 seconden ingedrukt om 12/24 uur te schakelen.
8. Wanneer het alarm afgaat, druk op de SNZ(SNOOZE)knop om de sluimerfunctie in te schakelen.
9. Druk op de MAX/MIN knop: om de maximum/minimum/huidige temperatuur en vochtigheid te bekijken.

II. Gedetailleerde bedieningsinstructies:**1. Modusomzetting:**

- Druk op de MODE toets om de modus om te zetten volgens de volgorde: Tijd Modus -Datum Modus -Alarm Modus - Terug naar de Tijd Modus.
- In de datummodus en de alarmmodus zal het systeem automatisch terugkeren naar de normale tijdmodus als er in ongeveer acht seconden geen knopbediening is.





2. Klokmodus:

- De klok wordt ingeschakeld (of RESET) vergezeld van een "piep"-geluid en verandert vervolgens in de normale klokstatus, de standaardinstelling: Tijd: 0:00 (24 uur); 1 januari 2018, MON; wekker: 0:00 (gesloten).
- In elke modus houdt u de knop UP 3 seconden ingedrukt om het 12/24 uur.12HR timingsysteem te schakelen, 's middags staat er een teken "PM".
- In de normale klokstand houdt u de knop MODE 3 seconden ingedrukt om het alarm in te stellen volgens de volgorde: Uur- Minuut-uitgang. Voltooi de instelling met de knop OMHOOG/OMLAAG en druk op de knop OMHOOG of OMLAAG om de verhoging of verlaging te versnellen.
- Instelbereik: uurbereik is van 1 tot 12 of 0 tot 23, en minutenbereik is van 0 tot 59.
- Druk in de instelmodus de MODE-knop of geen knop gedurende 8 seconden in om de instelmodus automatisch te verlaten en de op dat moment ingestelde tijd weer te geven.

3. Datummodus:

- In de datummodus is de standaardinstelling "1 januari 2018, MON".
- In de normale datumtoestand houdt u de MODE toets twee seconden ingedrukt om de datum in te stellen volgens de volgorde: Jaar-Maand-Dag-Exit. Wanneer u instelt, voltooit u de instelling met de knop OMHOOG/OMLAAG en drukt u op de knop OMHOOG of OMLAAG om de verhoging of verlaging te versnellen.
- Instelbereik, maandbereik is van 1 tot 12, dagbereik is van 1 tot 31 en jaarbereik is van 2000 tot 2099.
- Bij het instellen van de datum wordt de week automatisch gewijzigd van MON naar SUN.
- Druk in de instelmodus de MODE-knop of geen knop gedurende 8 seconden in om de instelmodus automatisch te verlaten en de op dat moment ingestelde tijd weer te geven.
- In de datummodus keert het systeem automatisch terug naar de tijdmodus als er binnen 8 seconden geen toets wordt ingedrukt.

4. Alarmmodus:


- In de alarmstand verschijnt het  symbool met een standaardinstelling van 0:00.
- Druk in de tijd- of datummodus op de knop OMHOOG om het alarm in/uit te schakelen. Nadat het alarm is ingeschakeld, zal de tijdinterface het  symbool weergeven
- Als het alarmsymbool  niet is ingeschakeld, wordt het alarm uitgeschakeld; alleen als het alarmsymbool is ingeschakeld, is de alarmfunctie actief.
- In de alarmmodus houdt u de MODE-knop 3 seconden ingedrukt om het alarm in te stellen volgens de volgorde: Uur-Minuu-Einde. Voltooi de instelling met de knop OMHOOG/OMLAAG en druk op de knop OMHOOG of OMLAAG om de verhoging of verlaging te versnellen.
- Instelbereik: uurbereik is van 1 tot 12 of 0 tot 23, en minutenbereik is van 0 tot 59.
- Bij het bereiken van de alarmtijd gaat het alarm twee minuten af. Wanneer het alarm afgaat, drukt u op een willekeurige toets om het alarm te stoppen.
- Wanneer het alarm afgaat, drukt u op de SNOOZE toets om het alarm te stoppen en de sluimerfunctie in te schakelen, waarna het  symbool knippert. Als u snooze heeft aangezet, is de snooze-interval acht minuten. Druk tijdens de sluimerfunctie op een willekeurige toets om de sluimerfunctie te annuleren. Zolang het alarm afgaat, drukt u op de SNOOZE toets om te pauzeren, en snooze zal vele malen worden ingeschakeld.
- Druk in de instelmodus 8 seconden op de MODE-toets of op geen enkele toets om de instelmodus automatisch te verlaten en de op dat moment ingestelde tijd weer te geven.
- In de alarmmodus keert het systeem automatisch terug naar de tijdmodus als er binnen 8 seconden geen knopbediening plaatsvindt.

5. Temperatuur- en vochtigheidsdetectie:

- In elke modus drukt u op de MAX/MIN toets om de laatste maximum en minimum omgevingstemperatuur/luchtvochtigheid die in het systeem wordt onthouden in real time te bekijken;
- Het interval tussen de automatische detectie van temperatuur en vochtigheid is 60 seconden.
- Druk in de normale toestand op de DOWN-knop om de temperatuur om te rekenen tussen Celsius en Fahrenheit.

6. Weersverwachting

Het weer is verdeeld in vier niveaus: zonnig, halfzonnig, bewolkt en regenachtig.

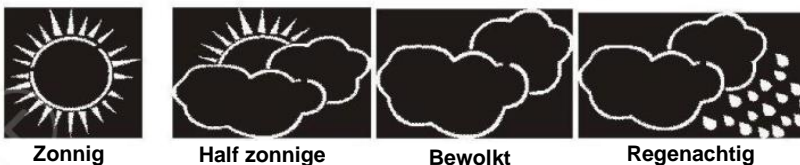

7. Er zijn drie comfortniveaus op basis van vochtigheid: droog, comfortabel en vochtig. (Comfortabel hier betekent dat je niet zweet en niet te droog bent.)

- Als de vochtigheid minder is dan 50 procent, komt dit overeen met het droge niveau, het pictogram is 😐
- Als de temperatuur tussen 20 °C en 26 °C ligt, komt de vochtigheid tussen 50 en 70 procent overeen met het comfortniveau. Het wordt geïdentificeerd door het pictogram 😊
- Als de luchtvochtigheid hoger is dan 70 procent, is deze ongemakkelijk vochtig en is het

niveau vochtig, het pictogram is 

8. **RESET**

Gebruik een naald of dunne pen om op de reset knop te drukken. De reset knop bevindt zich aan de achterkant van de behuizing.

III. Waarschuwingen

1. Uit de buurt houden van warmtebronnen, direct zonlicht, vochtigheid, water en andere vloeistoffen.
2. Gebruik het niet bij hoge temperatuur.
3. Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
4. Niet laten vallen, kortsluiten, aanpassen, uit elkaar halen of doorboren.
5. Behandel het product met zorg. Een klap, een schok of een val, zelfs van een lage hoogte, kan het beschadigen.
6. Verwijder de batterijen als u van plan bent het weerstation gedurende een lange periode niet te gebruiken.
7. Probeer uw weerstation niet te repareren. Alle reparaties moeten door een gekwalificeerde technicus worden uitgevoerd.

IV. Veiligheidstip voor de batterij

- Combineer geen alkaline batterijen met gewone batterijen (koolstof-zink) of oplaadbare batterijen (nikkel hybride).
- Combineer geen nieuwe met gebruikte batterijen.
- Probeer geen batterijen op te laden die niet oplaadbaar zijn.
- Verwijder de lege batterijen.
- Zorg er voor dat er geen kortsluiting ontstaat bij voedingspunten.
- Gebruik altijd de aanbevolen batterijen of batterijen van een overeenkomend type.
- Respecteer de polariteit van de batterijen.



LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudelijk afval. Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycled. Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorkruiste container op wielen.

Als het elektriciteits snoer kapot is, dient het vervangen te worden door de fabrikant, zijn klantenservice of een persoon met een gelijksoortige kwalificatie, om gevaar te vermijden.

Geïmporteerd door EML – Prodis, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankrijk/ Op de markt gebracht door EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str.3, D-40764 LANGENFELD, Duitsland / Gemaakt in de VRC

