

Veillez consulter notre site web pour obtenir un guide d'utilisation à jour, dans la mesure où des mises à jour et des modifications importantes sont susceptibles d'y figurer ! La dernière version de la notice est disponible sur le site www.geemarc.com

Déballage de la boîte

Les éléments suivants se trouvent dans la boîte d'emballage de la télécommande :

- 1 Télécommande
- 1 Câble pour télécharger le logiciel Mini USB/ jack audio 3,5mm
- 1 Guide d'utilisation
- 10 plastiques pour les touches photos

Vous devez ajouter 2 piles alcalines 1.5V AAA (non fournies) avant d'utiliser votre télécommande.

Vous avez besoin d'un ordinateur et d'un accès à internet pour télécharger le logiciel permettant de programmer votre télécommande sur notre site internet.

Cette application vous permettra de trouver et de télécharger le bon logiciel correspondant à votre télécommande. Sans ce logiciel, vous ne pourrez pas utiliser la télécommande avec votre TV.

1. Téléchargez l'application sur votre ordinateur.

2. Cette application vous permet de télécharger le logiciel correspondant à votre TV.

3. Une fois téléchargé, le logiciel vous permet d'utiliser la télécommande avec votre TV.

Installation des piles

1. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles en le poussant vers le bas.
2. Insérez deux piles alcalines

AAA de 1,5 V (non fournies) dans le compartiment à piles, en veillant à respecter la polarité (+/-).

3. Fermez le couvercle du compartiment à piles en le poussant vers le haut.

Télécharger l'application de programmation de votre télécommande

1. Rendez-vous sur notre site Internet geemarc.com
2. Saisissez le nom TV-photo 100 dans le champ de recherche puis sélectionnez la référence.
3. Allez dans l'onglet « Fichiers produit » de l'article et sélectionnez l'application « logiciel TV-photo100 ». En cliquant sur l'icône, l'application lance le téléchargement automatiquement.

4. Ouvrez le fichier téléchargé avec le logiciel WINRAR ou WINZIP. WinRAR et WinZIP sont des formats de fichier compressés et

très légers en terme de poids de données. Si votre ordinateur ne lit pas ce format de fichier, vous pouvez télécharger un lecteur gratuitement à ces deux adresses www.winrar.com & www.winzip.com.

5. Ouvrez le logiciel Geemarc : «**Geemarc.exe**» (REMARQUE : une version plus récente du logiciel peut être disponible). Suivez les instructions à l'écran et installez l'application.

6. Choisissez «Français» et «OK»


7. Appuyez sur «Suivant»
8. Choisissez «Installer» et autorisez l'installation sur votre ordinateur si besoin
9. Appuyez sur «Terminer».

Programmez votre télécommande

Avant de commencer à télécharger les codes TV dans la télécommande,

veuillez installer 2 nouvelles piles AAA 1,5V et ouvrir l'application Geemarc.exe. Suivez les instructions pour télécharger les codes TV (Acceptez le téléchargement de la dernière version si proposée).

Éteignez les périphériques sonores (tels que les microphones et les haut-parleurs) connectés à votre ordinateur, ou débranchez-les avant de télécharger le logiciel sur la télécommande. N'écoutez pas de médias audiovisuels (musique, jeux, vidéos, etc.) sur l'ordinateur en même temps que vous programmez la télécommande. Réglez le volume de votre ordinateur à au moins 80 %. Vous pouvez régler le niveau de volume de votre ordinateur en allant dans Paramètres > Système > Son > Volume principal.

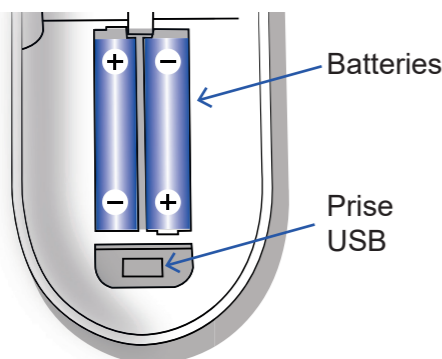

Mise en place du câble USB/3.5mm Jack


1. Branchez le câble fourni dans la prise mini-USB située dans le compartiment des piles de la télécommande.
2. Branchez l'autre côté du câble jack 3,5 mm audio à la sortie casque de votre ordinateur (PC).



3. Veuillez choisir la marque et le modèle dont vous avez besoin. Ces informations figurent sur une étiquette à l'arrière du téléviseur, dans le manuel d'utilisation ou sur l'emballage de votre téléviseur. Si vous ne trouvez pas la bonne référence de votre appareil dans la liste de choix, vous pouvez choisir une référence similaire dans la même gamme car il s'agit en général de la même télécommande.


Si aucun logiciel fonctionne sur votre télécommande avec votre téléviseur, vous pouvez envoyer un message à unetec@uneteconline.com avec votre référence de modèle et de marque. Vous pouvez entrer directement le modèle de votre source dans les champs comme ci-dessous.

Une flèche sur la gauche vous informe que vous avez sélectionné cette référence.

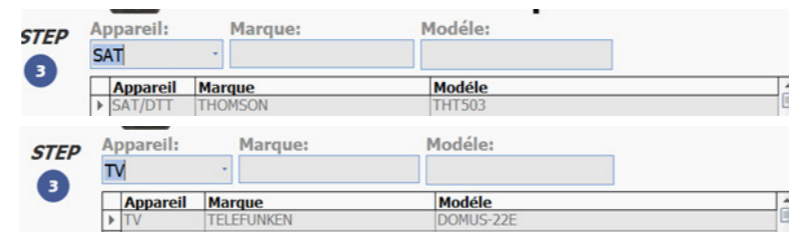


4. Sélectionnez [TV] ou [SAT]

Sous «Appareil», sélectionnez TV, DTT, DVD, SAT selon que vous souhaitez utiliser le TV-photo 100 avec un téléviseur ou un autre appareil tel qu'un récepteur de décodeur satellite (SAT), un lecteur DVD (DVD) ou un décodeur terrestre (DTT).



5. Maintenez les touches [V+] et [V-] enfoncées pendant 3 secondes sur votre télécommande. Relâchez lorsque la LED sous le bouton clignote, cela signifie que la télécommande est en mode de téléchargement.

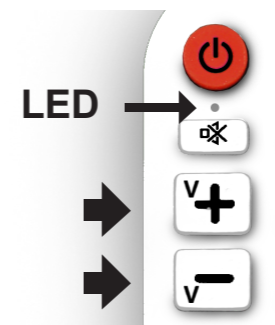

6. Cliquez sur Télécharger dans l'application pour télécharger le code sélectionné. Après un téléchargement réussi, la LED clignote deux fois rapidement et s'éteint. REMARQUE : si le téléchargement du logiciel semble avoir réussi, mais que

la LED de la télécommande clignote en permanence, cela signifie que le téléchargement a échoué. Reprenez à l'étape 1 pour procéder à un nouveau téléchargement. Assurez-vous que le niveau de la sortie du casque ne soit pas trop faible. Redémarrez votre ordinateur pour que le logiciel finisse de s'installer si cela n'a pas déjà été fait.

7. Débranchez le câble entre la sortie casque du PC et notre télécommande. Vous pouvez maintenant essayer la télécommande avec le téléviseur.

Comment changer le mode de votre télécommande (Télécommande ou Touche mémoire photo)

2 modes différents sont disponibles sur votre télécommande, (Télécommande ou Touche mémoire photo) :

- Télécommande, un mode qui permet d'utiliser votre télécommande comme l'originale.

Dans ce mode, vous pouvez par exemple passer sur la chaîne 1 en appuyant sur la touche 1.

- Le mode touche MÉMOIRE Photo, qui autorise dans ce cas la réaffectation de vos chaînes préférées à chaque touche numérique. Dans ce mode, vous pouvez programmer la chaîne 13 sur la touche photo 1 par exemple, à chaque fois que vous appuyez sur la touche 1, vous aurez la chaîne 13 sur votre TV.

Pour sélectionner le mode (Télécommande ou Touche MÉMOIRE Photo).

1. Lorsque vous êtes en mode Touche MÉMOIRE Photo :

Maintenez enfoncé pendant 3 sec M puis relâchez lorsque la LED MEM Photo s'allume M.

La LED [MISE EN MARCHÉ] s'allume pendant 1 sec et la télécommande passe en mode « télécommande ».

2. Lorsque vous êtes en mode « Télécommande TV » : Maintenez enfoncé pendant

3 sec **M** puis relâchez lorsque la LED de Mise en marche s'allume **M**. La LED MÉMOIRE Photo **M** est ensuite activé pendant 1s et la télécommande passe en mode [MÉMOIRE Photo].

3. Lorsque vous êtes en mode Touche MÉMOIRE Photo: Maintenez enfoncé pendant 3 sec **M** puis relâchez lorsque la LED MÉMOIRE Photo **M** s'allume.

La LED [MISE EN MARCHÉ] **M** s'allume pendant 1s et la télécommande passe en mode [Chaines (TV ou SAT) classiquement].

REMARQUE : appuyez brièvement sur la touche **M** de votre télécommande, les LED indiquent le mode de la touche en question : La LED de gauche pour le mode télécommande **M** ou la LED de droite **M** pour le mode touche MÉMOIRE Photo.

Procédure de programmation d'une touche MÉMOIRE Photo

Programmez le clavier numérique (0 à 9) en affectant une nouvelle chaîne à chaque touche, suivez la procédure ci-dessous :

1) Appuyez sur la touche **M** et maintenez-la enfoncée pendant 6s, relâchez la touche lorsque la LED **M** clignote puis s'allume fixe. Cela signifie que la télécommande est en mode enregistrement.

2) Appuyez sur les touches numériques pour entrer le numéro de la chaîne que vous souhaitez programmer.

3) Appuyez brièvement sur la touche **M**.

4) Appuyez sur la touche mémoire photo que vous voulez programmer, la LED **M** clignote trois fois puis s'allume en fixe.

5) Reprenez à l'étape 2) pour l'enregistrement d'une autre touche MÉMOIRE Photo ou appuyez sur la touche **M** (ou attendez 30 secondes) pour quitter le mode enregistrement (la LED **M** de mise en marche s'éteint).

Si votre télécommande est en mode touche mémoire photo à l'étape 1 la LED sous **M** s'allumera avant que la LED sous **M** s'allume.

Exemple: Je souhaite enregistrer la chaîne (12) dans la Touche Photo 1 et la chaîne (8) dans la touche photo 2:

1. Appuyez et maintenez la touche **M** pendant 6 secondes et relâchez la touche quand la led en dessous de **M** clignote.
2. Composez (1)(2).
3. Appuyez brièvement sur la touche **M**.
4. Appuyez sur le chiffre (1) (La LED en dessous de **M** clignote 3 fois).

5. Composez (8).
6. Appuyez brièvement sur la touche **M**.
7. Appuyez sur le chiffre (2) (La LED en dessous de **M** clignote 3 fois) .
8. Appuyez sur **M** pour sortir du mode de programmation ou attendez 30 secondes sans appuyer sur aucune touche. (la LED de mise en marche s'éteint).


Un autre exemple

Je souhaite enregistrer la chaîne (451) dans la Touche Photo (2) :

- A. Appuyez et maintenez la touche **M** pendant 6 secondes et relâchez la touche **M** quand la LED en dessous de la touche **M** clignote.
- B. Composez (4)(5)(1).
- C. Appuyez brièvement sur la touche **M**.
- D. Appuyez sur le chiffre (2) (La LED en dessous de **M** clignote 3 fois).

clignote 3 fois).
E. Appuyez sur **M** pour sortir du mode de programmation ou attendez 30 secondes sans appuyer sur aucune touche (la LED de mise en marche s'éteint).

Schéma explicatif rapide pour la programmation de la chaîne (451) en mémoire photo (2)

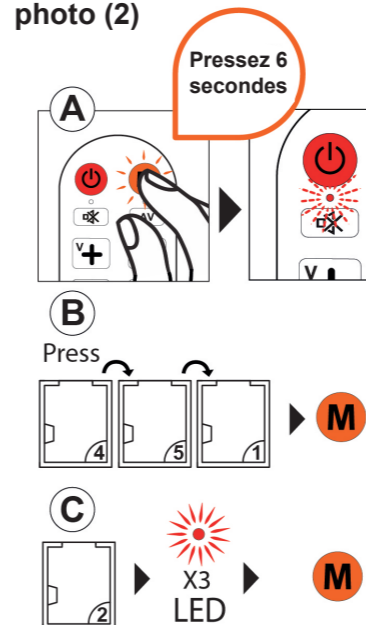

TV-photo 100) Vous pouvez télécharger ce fichier et découper l'icône pour la placer sur la touche photo.

- 1) Retirez le plastique transparent en le faisant glisser vers le haut.
- 2) Faites glisser l'icône de la chaîne vers le bas.
- 3) Faites glisser le plastique transparent au-dessus de l'icône de la chaîne.

DECLARATIONS:

Directives CE

Geemarc Telecom SA déclare par la présente que sa télécommande TV-photo100 est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'à d'autres directives pertinentes de la norme 2014/53/UE.

La déclaration de conformité peut être consultée sur le site suivant www.geemarc.com

Directives de recyclage

La DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques) a été créée pour les produits en fin de vie afin de faciliter leur recyclage. Lorsque ce produit est en fin de vie, veuillez ne pas le jeter dans votre poubelle à ordures ménagères.

Veuillez utiliser l'une des options d'élimination suivantes:
- Retirez les piles et déposez-les dans une benne DEEE appropriée. Déposez le produit dans une benne DEEE appropriée.

- Ou alors, remettez l'ancien produit au détaillant. Si vous en achetez un nouveau, ils devraient l'accepter. Ainsi, si vous respectez ces instructions, vous assurez la protection de la santé humaine et de l'environnement.

Directive FCC CLASS B

REMARQUE : Cet appareil a été testé et jugé conforme aux restrictions imposées

aux périphériques numériques de classe B, en vertu de la section 15 de la réglementation FCC. Ces restrictions sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'instructions, il risque de causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, rien ne garantit que le brouillage ne se produira pas dans une installation donnée. Si l'équipement cause effectivement une interférence nuisible à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant successivement le dit équipement, il est recommandé à l'utilisateur de tenter de corriger la situation d'interférence en prenant une ou plusieurs des

mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement dans une prise qui se trouve sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Pour obtenir de l'assistance, adressez-vous au concessionnaire ou à un technicien spécialisé dans les téléviseurs récepteur.

Directive IEC

Ce produit respecte la norme Canadienne ICES-003. Votre produit respecte les spécifications industrielles techniques du Canada.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire

de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Garantie

Geemarc garantit cette TV-photo 100 pour une durée de deux ans. La garantie ne couvre pas les accidents, les pièces cassées, les liquides renversés, ni la négligence de l'utilisateur. La garantie Geemarc ne limite en aucun cas les droits que vous accorde la loi.

Le produit est couvert par la garantie légale de conformité telle que prévue par la réglementation applicable. Important: VOTRE FACTURE D'ACHAT EST UN ÉLÉMENT ESSENTIEL DE VOTRE GARANTIE. ELLE VOUS SERA DEMANDÉE EN CAS D'INTERVENTION SOUS GARANTIE.

Avertissement : lorsque le mode MÉMOIRE Photo est utilisé pour l'utilisation des 10 touches photo, nous conservons dans ce mode les 9 autres touches (Marche, Muet, AV, V+, Haut, V-, Bas, Retour, OK) qui fonctionnent toujours avec les codes du téléviseur ou du SAT téléchargés dans la TV Photo100.

Suppression de toutes les mémoires photo programmées

La première méthode : répéter la procédure d'enregistrement pour créer une nouvelle mémoire afin de remplacer l'ancienne.

La seconde méthode : appuyez sur **M** et la touche **AV** enfoncées pendant 3 secondes, la LED MISE EN MARCHÉ **M** clignote 3 fois et s'éteint. Toutes les touches mémoires photos sont effacées.

Réinitialisation de votre télécommande en mode usine

Maintenez enfoncées pendant 3 secondes les touches **M** et

M jusqu'à ce que la LED MISE EN MARCHÉ

M clignote 3 fois et s'éteint. Toutes les fonctions programmées sont supprimées. Vous ne pouvez plus utiliser votre télécommande pour commander votre TV ou autre système. Pour utiliser la télécommande veuillez réinstaller l'application TV-photo100.

Où trouver l'image pour une touche Mémoire Photo ?

Nous avons une liste avec les différentes icônes de chaînes populaire disponibles en Angleterre, France et Allemagne sur notre site internet geemarc.com (disponible en téléchargement sur la page produit de la

Declarations CE et DEEE : Ce produit respecte le marquage CE et DEEE.

Vous pouvez consulter les déclarations sur www.geemarc.com



Consulter notre site Internet pour obtenir la notice détaillée ou des informations et de l'aide sur nos produits:
www.geemarc.com
Email: sav@geemarc.fr
N° de Service Après-Vente:
+33 (0) 3 28 58 75 99
2 Rue Galilée, Parc de l'Etoile,
59760 Grande-Synthe, France

Produit fabriqué pour Geemarc Telecom S.A. en Chine



Etiquette pour touche mémoire personnalisable

